



Veiledning for montering av benkeplater i stein

Innhold

1. Forberedelser
2. Bære / håndtere
3. Finjustering
4. Fuge
5. Impregnering





Forberedelser

Før man bærer inn benkeplatene er det viktig at skapseksjonene er 100% i vater. Man har ikke samme tilpasningsmuligheten på steinplater som man har på treplater

Skapene burde settes opp med laser for å få så rett overflate som mulig.

Bruk rettholdt(så lang som mulig) for å kontrollere at skapene er i vater

Skulle det være noen skapsider som er lavere en resten så bruker du ”skims”(plastikkremser som følger med) til å bygge opp til samme høyde eller skrur bena i riktig posisjon.

Det burde ikke være mer en 1mm høydeforskjell på seksjonene

Husk og fest skapene godt til veggen og i hverandre





Bære / Håndtere

Ved bæring av benkeplater i stein er det viktig at disse ALLTID bæres på høykant.

Rydd kjøkkenet og veien til kjøkkenet før du begynner og bære inn platene. Da slipper man overraskelser under veis

Benkeplatene settes på høykant på skapseksjonene (se illustrasjon til høyre)

Deretter flyttes benkeplatene gradvis innover mot vegg, samtidig som de legges ned mot skapene.

Kontroller at ikke vask møter oppstiveren som er i front av skapet. Hvis dette er tilfelle må denne tas bort ved montering.

OBS: Bak/undersiden MÅ ALLTID ha kontakt med skapene





Finjustering

Når alle platene er båret inn og lagt på plass, justere platene slik at skjøtene flukter

Platene kan variere med +/- 1mm på tykkelsen. Det er derfor viktig å ta denne finjusteringen.


Bruk medfulgte plastikk ”skims” Disse varierer fra 0.03mm til 2mm i tykkelse.

Kontroller om det er gliper mellom benkeplate og skap. Er det dette må disse glipene tettes med kims evt juster beina på skapene i riktig posisjon

Deretter løfter 1 person opp benkeplaten mens 1 annen person legger under riktig tykkelse med kims. Dette må sannsynligvis gjøres 2-3 ganger for at skjøtene skal flukte 100%

OBS: Løft midt på platen med bredt grep.

ALDRI løft på kortenden! Alltid på langsiden

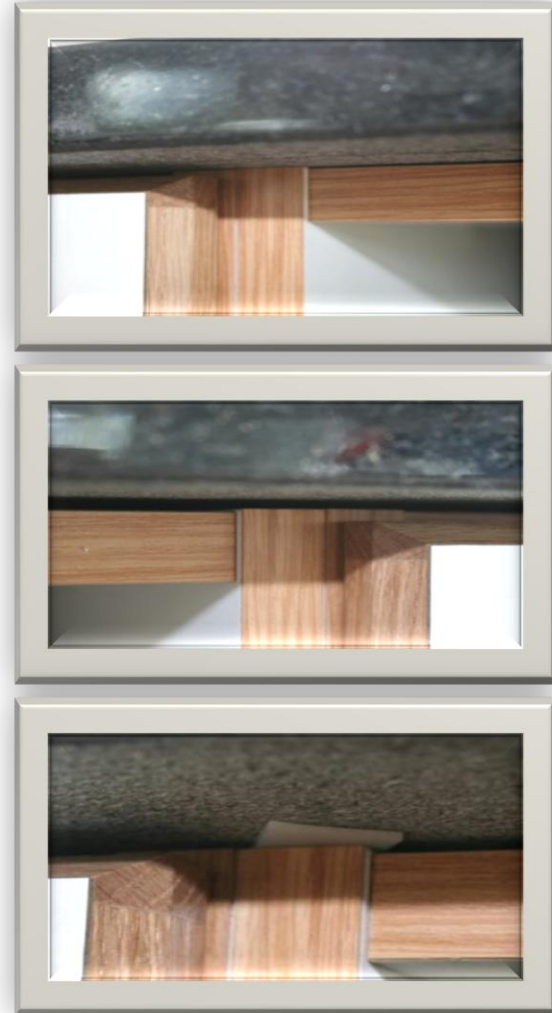



Lime og Fuge

For å feste platene til kjøkkenskapene brukes tec-7 Lim undersiden av plata mot skrog etter platene er lagt på plass(illustrasjon 1)

For å få en vanntett og fin overgang mellom benkeplatene må det fuges i skjøtene

Dra benkeplatene 1-2mm fra hverandre, vask med tec-7 cleaner. Fyll så fugemassen som medfølger, i sprekken som oppstår. Trykk deretter benkeplatene mot hverandre igjen.

”fugepølsa” som da oppstår sprayes med tec7-cleaner, før den dras av med fugesparkel.(se illustrasjoner)

Vask deretter søl og rester langs fugen





Impregnering

Hvis din steinsort må impregnere så gjøres dette på følgende måte:

1. Fordel den flytende væsken ved hjelp av pensel/rein fille/lofritt papir utover benkeplaten i et jevnt, tynt lag. Pass på å ikke bruke for mye væske. Ta heller litt og litt.
2. La væsken trekke inn i benkeplaten i ca 5 min. Hvis det oppstår tørre flekker så fyll på impregnering på disse områdene.
3. ”Poler” vekk impregneringen som ligger igjen oppå benkeplaten. Her brukes en fille eller papir. Dette er viktig for å forhindre en klissete overflate.

